

5V USB输入,最大1.5A充电电流,带NTC及电量均衡功能,双节锂电升压充电管理电路

概要

CS5086E是一款5V USB输入,支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。同时集成有NTC功能和电池自动电量平衡功能,其最大的充电电流可达1.5A。CS5086E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5086E具备电池电量平衡电流功能,可有效的延长电池包的寿命,其平衡电流的大小可由外部电阻调节。

CS5086E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%,其内部集成高压晶体管,提高了CS5086E在各种复杂应用条件下的可靠性。CS5086E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出,可匹配所有适配器。

描述

- USB 5V输入异步开关升压充电
- 工作电压3.5~18V,内部集成高压晶体管
- 最大1.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
- NTC功能
- 升压充电效率90%
- 自动电量平衡功能,可为串联电池分别充电
- 自动调节输入电流,匹配所有适配器
- 支持LED充电状态指示
- 内置功率MOS
- 500KHz开关频率,可支持2.2 μ H电感
- 输出过压,短路保护
- 输入欠压,过压保护
- IC过温保护
- ESD 4KV


应用

- 蓝牙音箱
- 电子烟
- 对讲机
- POS机
- 锂电池包
- 玩具

封装

- DFN3X3_10L/ESOP10L


典型应用图

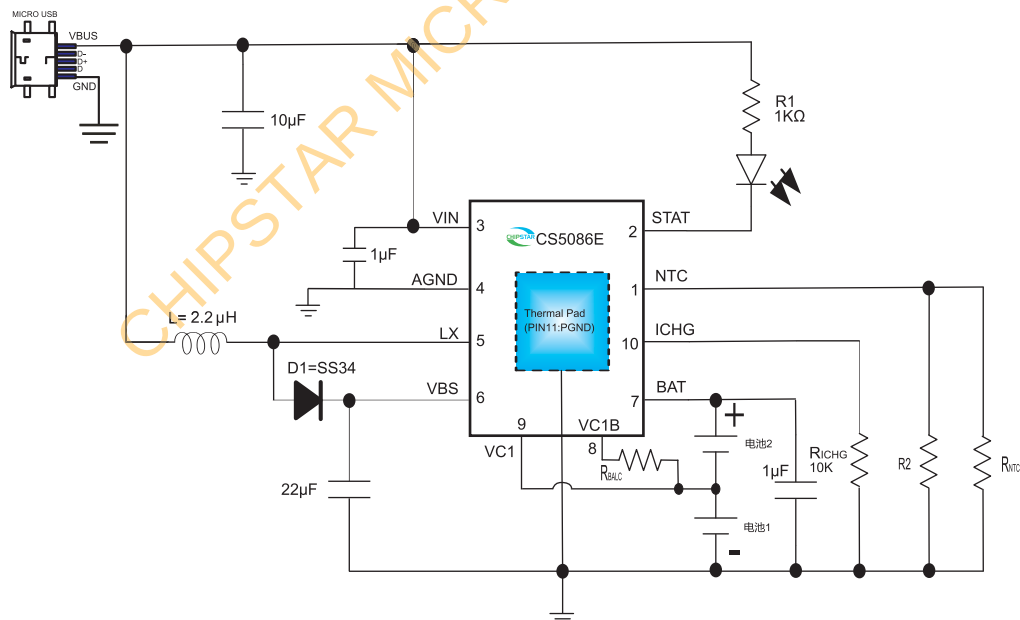

CS5086E应用电路图


备注: L为饱和电流3.5A,CD54的功率电感

引脚排列以及定义

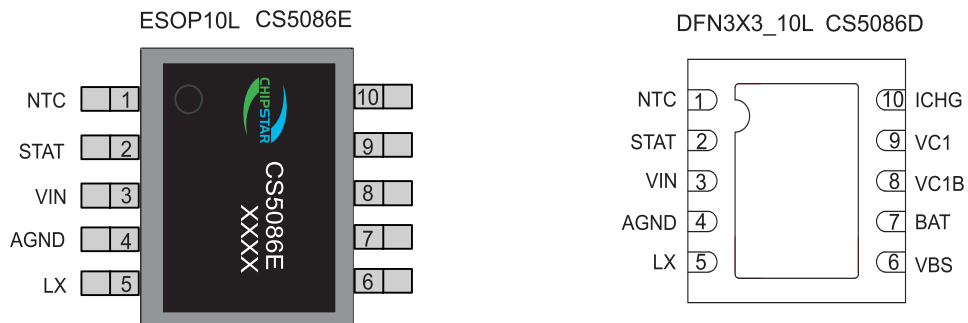

CS5086D/E管脚	说明	输入/输出	功能
1	NTC	输入	热敏电阻输入端，通过外接热敏电阻检测电池温度
2	STAT	输出	充电状态指示端口
3	VIN	输入	5V USB输入电源
4	AGND	地	模拟地
5	LX	输入	开关节点,电感连接端
6	VBS	输出	BOOST升压输出端
7	BAT	电源	电池连接端
8	VC1B	电源	电池平衡控制输出端
9	VC1	电源	底部电池电量检测端
10	ICHG	输入	充电电流控制端口，通过与GND连接电阻大小控制电流
Thermal PAD	PGND	地	功率地为底部散热片

功能框图

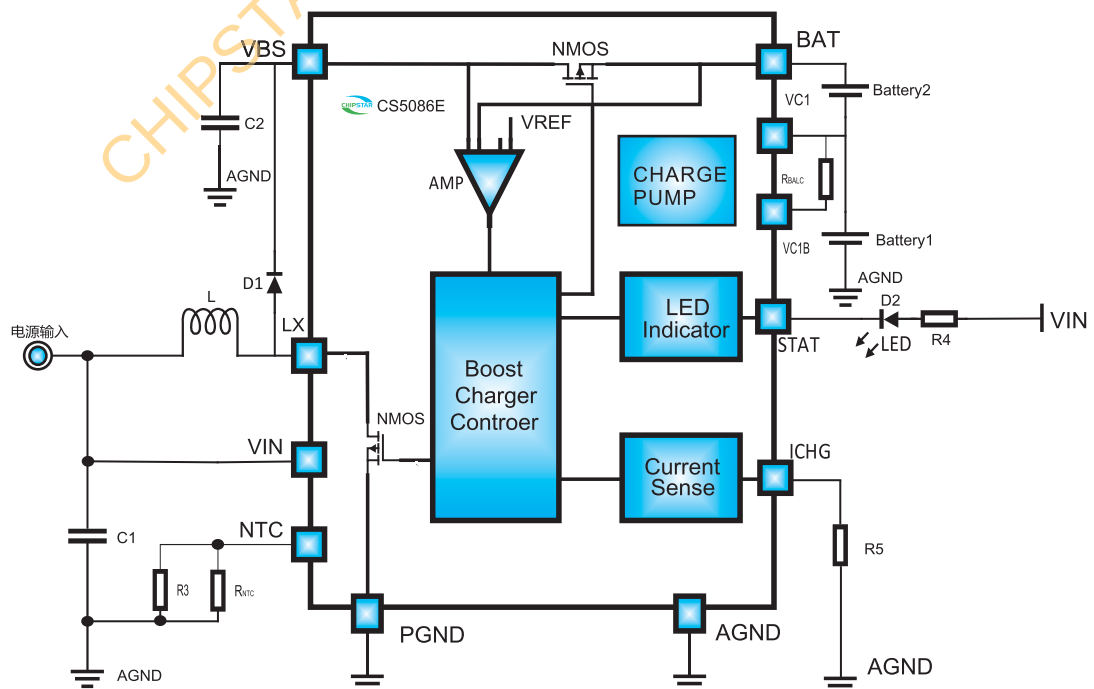

极限参数表¹

参数	描述	数值	单位
V_{DD}	无信号输入时供电电源	20.0	V
V_I	输入电压	-0.3to V_{DD} +0.3	V
T_J	结工作温度范围	-40to150	°C
T_{SDR}	引脚温度 (焊接10秒)	260	°C
T_{STG}	存储温度范围	-65to150	°C

推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
V_{DD}	输入电压	3.5~18	V
T_A	环境温度范围	-40~85	°C
T_j	结温范围	-40~125	°C

热效应信息²

参数	描述	数值	单位
θ_{JA} (ESOP10)	封装热阻---芯片到环境热阻	40	°C/W

订购信息

产品型号	封装形式	器件标识	包装类型	数量
CS5086E	ESOP-10L		管装	100 units

ESD 范围

ESD 范围HBM(人体静电模式) ----- ±4kV
ESD 范围MM(机器静电模式) ----- ±400V

1. 上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。
2. PCB板放置CS5086E的地方,需要有散热设计,使得CS5086E底部的散热片和PCB板的散热区域相连，并通过对孔和地相连。





电气参数：(除特殊说明外， $V_{IN}=5V$ ， $R_{ICHG}=10K\Omega$ ， $L=2.2\mu H$)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	电源电压		3.5		18.0	V
V_{UVLO}	电源欠压保护阈值电压	VIN 下降		3.6		V
ΔV_{UVLO}	电源欠压保护置回			150		mV
V_{OVP}	电源过压保护阈值	VIN 上升		6		V
ΔV_{OVP}	电源过压保护置回	VIN 上升保护后下降		200		mV
I_{DD}	芯片静态电流			1		mA
I_{BAT}	电池漏电电流	充电完成		10		μA
		$V_{IN}=0V$ $V_{BAT}=8.4V$		10		
V_{CV}	充电浮充电压		8.36	8.42	8.48	V
ΔV_{RCH}	Recharge 电压			200		mV
V_{TRK}	涓流截止电压			5.6		V
V_{SHORT}	电池短路阈值			2		V
V_{TRON}	BLOCK 管完全导通电压	$V_{BAT}>V_{TRK}$ $V_{TRON}=V_{BAT}-V_{IN}$		150		mV
f_{SW}	开关频率			500K		Hz
R_{NFET}	开关 NMOS 导通阻抗			70		$m\Omega$
R_{PFET}	BLOCK NMOS 导通阻抗			70		$m\Omega$
V_{OVPB}	BAT 端过压保护电压			9.06		V
I_{CC}	恒流模式充电电流	$R_{ICHG}=10K$ ， $V_{IN}=5V$		1	1.5	A
I_{TC}	涓流模式充电电流			120		mA
I_{BS}	短路模式充电电流			75		mA
I_{TERM}	终止充电电流			100		mA

电气参数：(除特殊说明外， $V_{IN}=5V$ ， $R_{ICHG}=10K\Omega$ ， $L=2.2\mu H$)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
A_I	电流放大倍数	$A_I=I_{CC}/I_{ICHG}$		10000		
V_{ICHG}	ICHG 端恒流模式钳位电压			1		V
R_{BHS}	集成顶部均衡电阻			6		Ω
R_{BLS}	集成底部均衡电阻			6		Ω
V_{CBST}	底部电池均衡使能电压			3.6		V
V_{CTST}	顶部电池均衡使能电压			7.2		V
V_{BB}	电池损坏检测电压	两节电池之差		500		mV
	电池损坏检测置回			200		mV
ΔV_{CELL}	电池均衡阈值	两节电池之差		60		mV
	电池均衡迟滞			60		mV
I_{NTC}	NTC 端口输出电流		18	20	22	μA
V_{NTCH}	NTC 端高温阈值			0.38		V
V_{NTCL}	NTC 端低温阈值			1.44		V
V_{NTCF}	禁用 NTC 功能			≥ 1.8		V
T_{SD}	热保护温度			140		$^{\circ}C$
ΔT	温度保护置回			30		$^{\circ}C$
TMR _{TC}	TC 阶段充电时间限制			12		Hour
TMR _{CC/CV}	CC/CV 阶段充电时间限制			20		Hour

Typical Operating Characteristics (TA=25°C, unless otherwise noted)

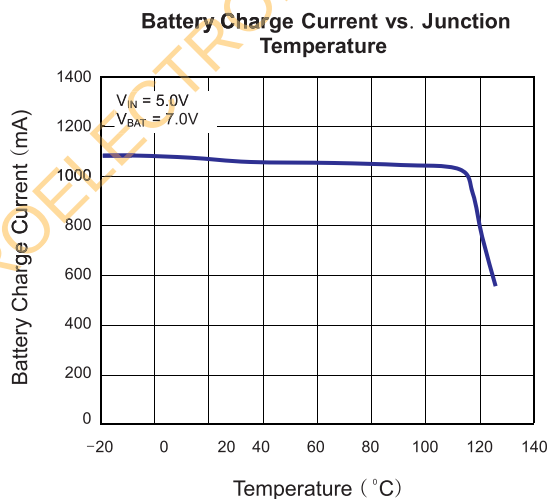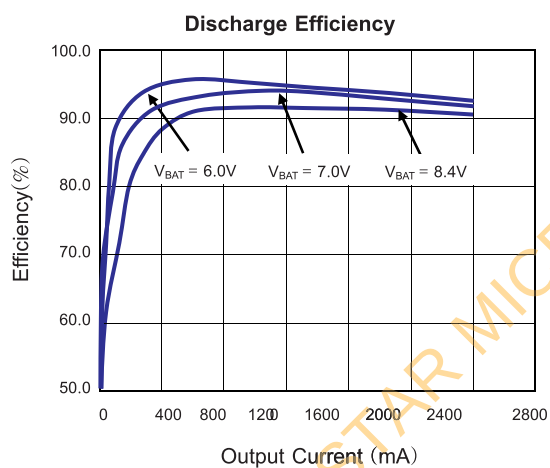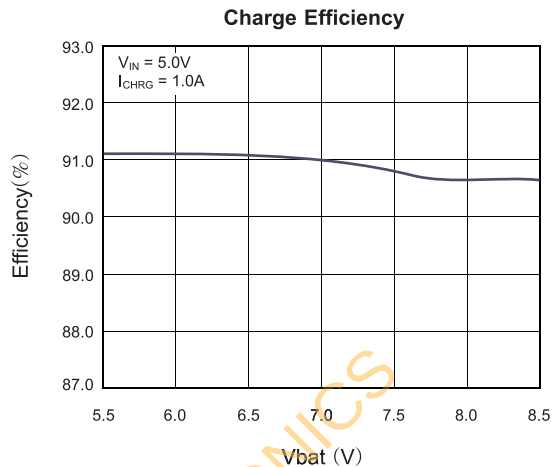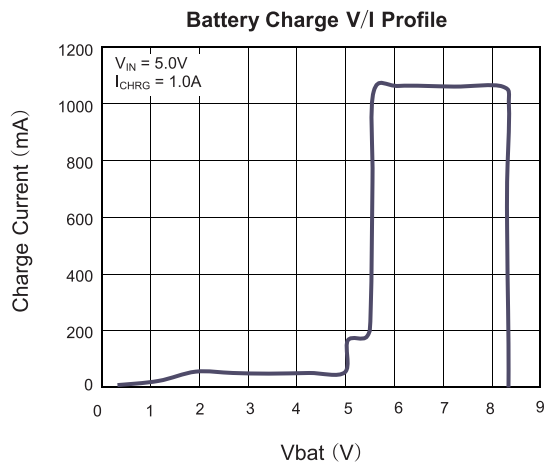

CS5086E应用要点

功能简介

CS5086E是一款3.5V-18V输入，最大支持1.5A充电电流，双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。该升压开关充电转换器的工作频率为500KHz，并具有完善的充电保护功能。内部集成了自动电量平衡功能，可以有效地提高电池包的使用寿命。针对不同的应用场合，芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器，芯片内置自适应电流调节环路，智能调节充电电流大小，从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。

充电过程

CS5086E采用完整的CC/CV充电模式。当双节锂电池电压小于2V，系统以1/20 I_{CC}对电池充电。当双节锂电池电压大于2V而小于5.6V，系统以1/10 I_{CC}对电池充电。当双节锂电池电压大于5.6V，系统进入恒流充电模式。当电池电压接近8.4V时，系统进入恒压模式。进入恒压模式后，如果充电电流小于100mA，系统会停止充电。当电池充满后，如果电池电压又跌落至8.2V以下，系统会重新开启给电池充电。

保护功能

CS5086E具有完善的电池充电保护功能。当芯片出现输入端过压，输出端过压和过温状态，升压充电功能会立即关闭。当电池电压低于V_{SHORT}，输出欠压保护功能开启，主功率管首先关闭，Block管会进入线性模式，并以1/20 I_{CC}的充电电流给电池充电；当电池电压高于V_{SHORT}，输出短路保护功能关闭。

自适应输入电流限制功能

CS5086E内置特殊的环路可以自动调节充电电流的大小从而保护输入直流电源进入过驱动状态。因为大的充电电流会导致输入电源电压的下降，随着电源电压的下降，内部自适应环路运放的输入端也随之下降。当降低到内部基准值时，内置的自适应环路就会自动调节系统占空比从而减小充电电流的大小以减小输入电源的驱动压力，从而使输出电压被固定在4.5V。


充电LED指示

- 充电过程常亮，充完后灭掉
- 当出现输入过压，输出端欠压和过压，NTC端口检测到电池温度异常，输出短路，充电时间超时或芯片过温情况时，以1.6Hz的频率闪烁。

NTC电阻设定


CS5086E在电池充电时支持NTC保护功能，通过NTC引脚检测电池温度的高低，其具体应用如下图所示。当检测温度超过设定的窗口值时，系统会停止充电。如果不需要NTC功能，需要将该引脚接大于1.84V的高电平。其工作方式是从NTC引脚输出恒定20μA电流，NTC上外接电阻到GND，通过该电流在电阻上产生的压降来判断电池的温度范围，其内部温度过低判断点为1.44V，温度过高判断点为0.38V。以下取值可供参考：R_{NTC}=100KΩ 热敏电阻（B=4000），R₃=82KΩ，对应的温度和NTC端的电压如下所示：

温度 (°C)	内部判断电压(V)
-10	1.44
60	0.38

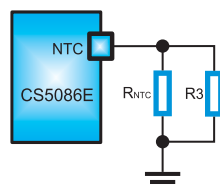

IC_{CHG} 端电阻的计算

IC_{CHG}端电阻的值反映充电电流的大小，根据不同的应用场合可以方便的通过调节IC_{CHG}端电阻R_{CS}的阻值来确定充电电流的大小，具体电路如下图所示：

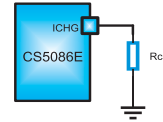

恒流充电阶段充电电流的大小I_{CC}和R_{CS}的关系通过以下公式确定：

$$I_{CC} = \frac{1 * 10000}{R_{CS}}$$

电感的选择

在选用电感式需要考虑以下因素：

- 要确定电感的纹波电流。一般建议的电感纹波电流为 电感平均电流的40%，其计算公式为：

$$L = \left(\frac{V_{IN}}{V_{OUT}} \right)^2 * \frac{V_{OUT} - V_{IN}}{I_{CC} * F_{SW} * 40\%}$$

F_{SW}为开关频率，I_{CC}设定的充电电流，CS5086E对于不同的纹波幅值具有相当大适应性，所以最终电感的取值即便稍微和计算值有所偏差，也不会影响系统整体的工作性能。

- 所选电感的饱和电流大小在全负载范围内一定要大于系统工作时电感的峰值电流。

$$I_{SAT,MIN} > \frac{V_{IN}}{V_{OUT}} * I_{CC} + \left(\frac{V_{IN}}{V_{OUT}} \right)^2 * \frac{V_{OUT} - V_{IN}}{2 * F_{SW} * L}$$

- 电感在特定系统工作频率下的DCR和磁芯损耗必须足够低以获得较好的系统效率。


- 我们推荐使用感值为2.2μH，饱和电流为3.5A，CD54功率电感。

电池均衡功能

CS5086E内置了两节电池充电均衡功能，通过检测两节电池的电压差（ΔV_{CELL}=±（V_{CELL1}-V_{CELL2}））来实现均衡功能，其具体应用如下图所示。均衡功能通过VC1和VBAT两个端口电压进行使能，只有同时满足VC1大于3.6V和VBAT大于7.2V两个条件时均衡模块才能正常使用。当ΔV_{CELL}大于60mV时芯片启动均衡功能，直到ΔV_{CELL}变为0mV时停止均衡。当ΔV_{CELL}大于500mV时芯片判定为电池损坏将停止对电池进行充电，直到ΔV_{CELL}小于300mV时才继续恢复充电。当启动均衡功能时其均衡电流的大小计算通过串联电阻到VC1B决定，计算公式如下（R_{BALC}的取值必须大于15Ω）：

$$I_{BHS} = V_{CELL2} / (6 + R_{BALC})$$


$$I_{BLS} = V_{CELL1} / (6 + R_{BALC})$$

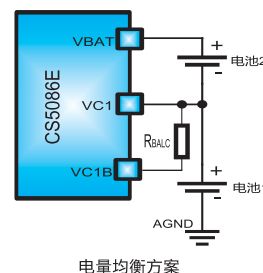

备注：若不用均衡功能，则把VC1和VC1B悬空即可。


电量均衡大电流外扩方案

CS5086E内置的电量均衡模块的最大均衡电流能力为200mA，如果需要更大的电量均衡电流请按照下图所示的方案进行电流能力的外扩。图中 R_b 为外接三极管的基极限流电阻， R_{BALC} 为电量均衡电流控制电阻。

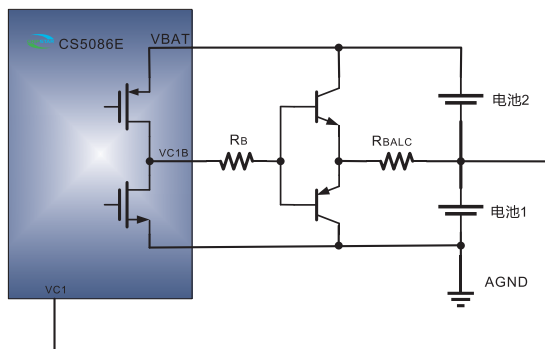


大电流的电量均衡外扩应用方案

CS5086E 充电模块线路,BOM以及PCB

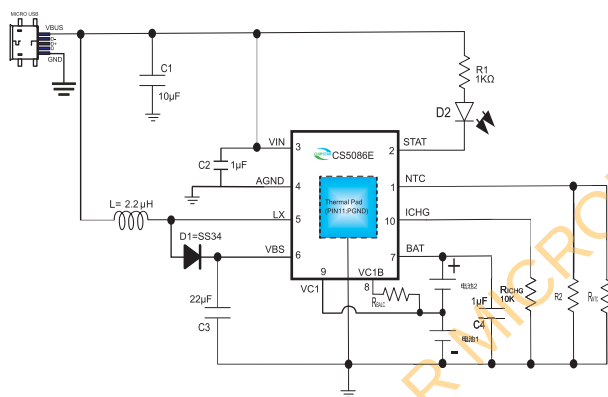

CS5086E充电线路图

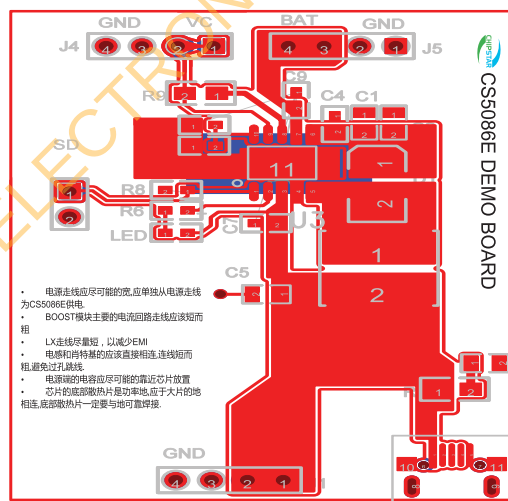


- 电源走线应尽可能的宽,应单独从电源走线为CS5086E供电。
- BOOST模块主要的电流回路走线应该短而粗。
- LX走线应尽量短,以减少EMI。
- 电感和电容的引脚应该直接相连,连线短而粗,避免过孔跳线。
- 电源端的电容应尽可能的靠近芯片放置。
- 芯片的底部散热片是功率地,应大于大片的地相连,底部散热片一定要与地可靠焊接。

BOM清单

序号	元件名称	型号&规格	单位	用量	位置	备注
1	IC	CS5086E	PCS	1	U1	
2	贴片电阻	0805 1KΩ 5%	PCS	1	R1	用于调节LED灯的亮度
3	贴片电阻	0603	PCS	1	R2	NTC端电阻
4	贴片电阻	NTC电阻	PCS	1	RNTC	NTC电阻
5	ICHG电阻	0603 10KΩ1%	PCS	1	RCHG	调节充电电流
6	贴片电阻	0603 1KΩ 5%	PCS	1	RBALC	调整均衡充电电流
7	贴片电容	0805 22µF@X5R16V	PCS	1	C3	
8	贴片电容	0603 1µF@X5R 16V	PCS	2	C2,C4	
9	贴片电容	0805 10µF@X5R16V	PCS	1	C1	
10	贴片LED	0603	PCS	1	D2	
11	贴片二极管	SS54	PCS	1	D1	低压降肖特基二极管
12	电感	CD54	PCS	1	L	顺络SWPA5040,感值2.2µH

封装信息

CS5086E ESOP10L PACKAGE INFORMATION

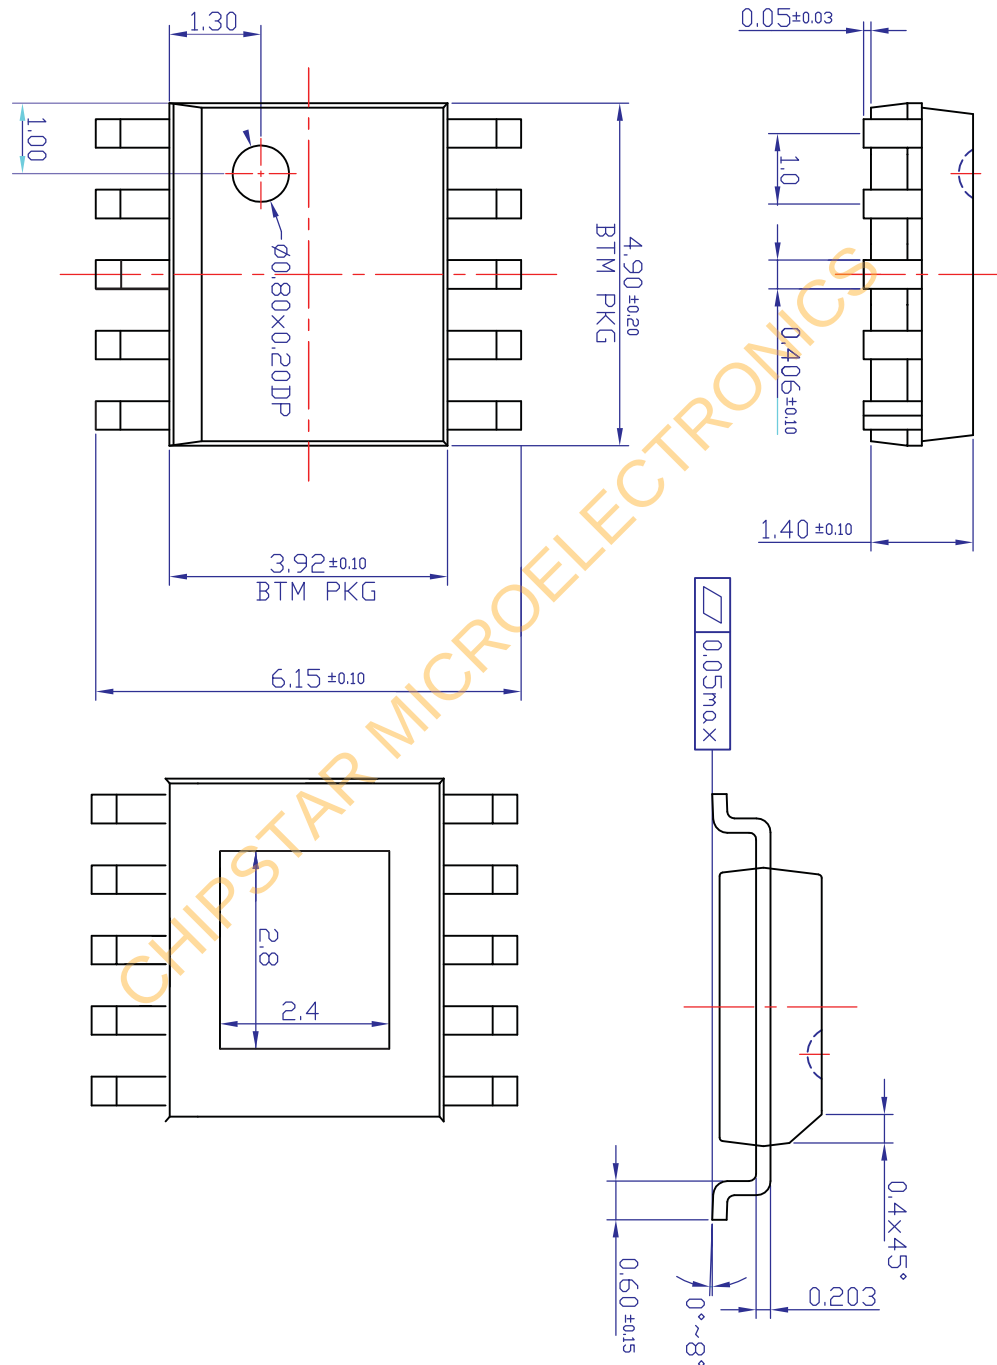


Note : 1. Follow from JEDEC MS-012 BC.
2. All sizes are millimeters.


封装信息

CS5086D PACKAGE INFORMATION


DFNWB3X3_10L(P0.5T0.5/0.85) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

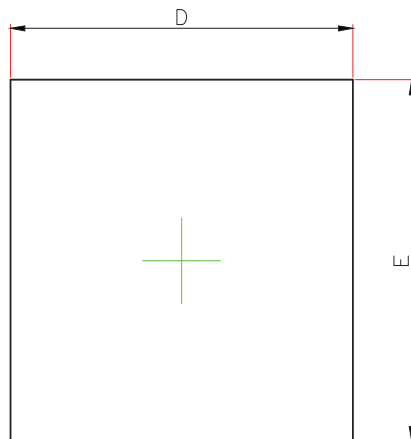

TOP VIEW

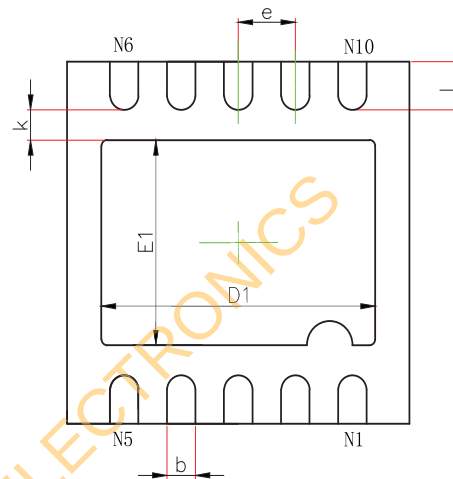


BOTTOM VIEW

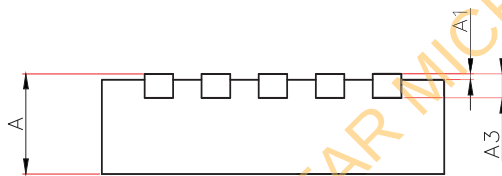

SIDE VIEW

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.700/0.800	0.800/0.900	0.028/0.031	0.031/0.035
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.203REF.		0.008REF.	
D	2.924	3.076	0.115	0.121
E	2.924	3.076	0.115	0.121
D1	2.300	2.500	0.091	0.098
E1	1.600	1.800	0.063	0.071
k	0.200MIN.		0.008MIN.	
b	0.200	0.300	0.008	0.012
e	0.500TYP.		0.020TYP.	
L	0.324	0.476	0.013	0.019



MOS电路操作注意事项：

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。

CHIPSTAR MICROELECTRONICS

声明:

- 上海智浦欣微电子有限公司保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在使用前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用上海智浦欣产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品品质的提升永无止境，上海智浦欣微电子有限公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！